


BJARG LB käyttöohje

Käsinojan säätö:

- 1 - paina nappia ja nosta/laske
-> säädä käsinojan korkeus
- 2 - säädä käsinojien etäisyyttä istuimesta:
paina vipu alas, valitse etäisyys ja
lukitse nostamalla vipu ylös
- 3 - käsinojan liuku
-> siirrä pehmusteosaa eteen/taakse
- 4 - käännä pehmustetta
-> valitse sopiva kulma.

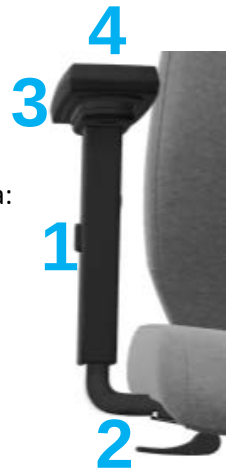

Selkänojan säätö:

- 1 - nosta selkänojaa
-> valitse korkeus.
- Yläasentoon nostamalla
noja laskeutuu alas.



Istuimen mekanismin säädöt:

- 1 - kierrä nuppia -> valitse keinun jäykkyys
- 2 - nosta vipua -> säädä selkänojan
kallistus. Laske vipu -> lukitse
- 3 - nosta vipua -> säädä istuimen korkeus
- 4 - nosta vipua -> säädä istuimen syvyys
- 5 - laske vipua -> lukitse keinu. Nosta
vipua -> vapauta keinu.

