


# Opis części

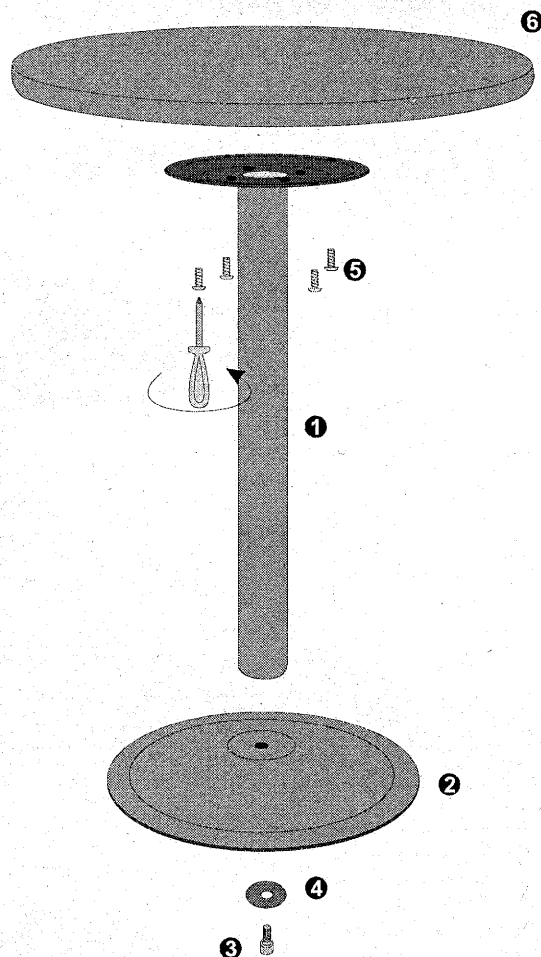

## Wykaz części wchodzących w skład stołu:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| ❶ Noga stołu          | 1 sztuka |
| ❷ Podstawa dolna      | 1 sztuka |
| ❸ Śruba M12           | 1 sztuka |
| ❹ Podkładka           | 1 sztuka |
| ❺ Wkręt mocujący blat | 4 sztuki |
| ❻ Błat Werzalit       | 1 sztuka |

Narzędzia dodatkowe potrzebne do montażu: śrubokręt krzyżakowy, klucz inbusowy 10, wiertarka z ogranicznikiem głębokości, wiertło, ołówek.


# Montaż

Montaż przeprowadzić w następujący sposób:

## I Montaż blatu Werzalit.

Jeżeli blat stołu został dostarczony z nawierconymi otworami to należy pominąć czynności związane z nawierceniem otworów.

1. Błat Werzalit **poz. 6** położyć na płaskim podłożu stroną wewnętrzną do góry.
2. Nogę stołu **poz. 1** przyłożyć do blatu w miejscu gdzie są nawiercone otwory montażowe i przykręć wkrętami **poz. 5** (rys. 1).

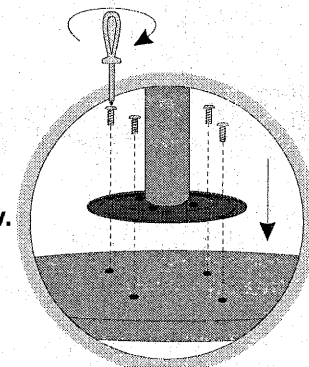

rys. 1

## II Montaż podstawy stołu do blatów bez nawierconych otworów.

**Uwaga:** Minimalna grubość blatu Werzalit wynosi 15,5 mm - zachowaj szczególną ostrożność podczas nawiercania otworów.

1. Ustaw nogę stołu na blacie i w miejscu centralnym zaznacz ołówkiem miejsca pod nawiercenie otworów. Nawierć otwory o średnicy 4 do 4,5 mm i głębokości 13 do 14 mm (rys. 2)


Ściśle przestrzegaj głębokości wiercenia, ponieważ zbyt płytki lub głęboki otwór może spowodować zniszczenie blatu podczas wkręcania wkrętów.

Zalecane stosowanie wiertarki z ogranicznikiem głębokości otworu.

2. Oczyszczyć otwory z pozostałości po wierceniu.
3. Nogę stołu przykręć w miejscu uprzednio wywierconych otworów wkrętami **poz. 5** (rys. 1)

**Uwaga:** Wkręcanie wkrętów bez podstawy stołu spowoduje zniszczenie blatu.

wielkość otworu  
w blacie werzalitowym  
grubość blatu - 15,5 mm

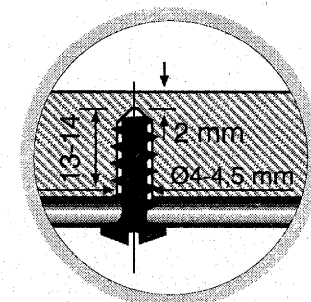


rys. 2

## III Montaż podstawy stołu.

Podstawę dolną **poz. 2** przykręć do nogi **poz. 1** stosując śrubę M12 **poz. 3** z podkładką **poz. 4** (rys. 3).

**Uwaga:** Podczas montażu podstawy dolnej **poz. 2** zachowaj szczególną ostrożność ze względu na duży ciężar tego elementu

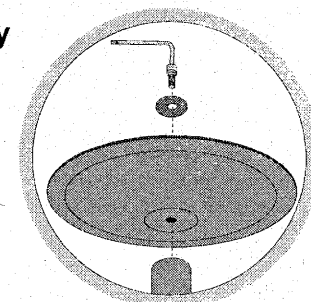

rys. 3